


EINBAU-ABMESSUNGEN

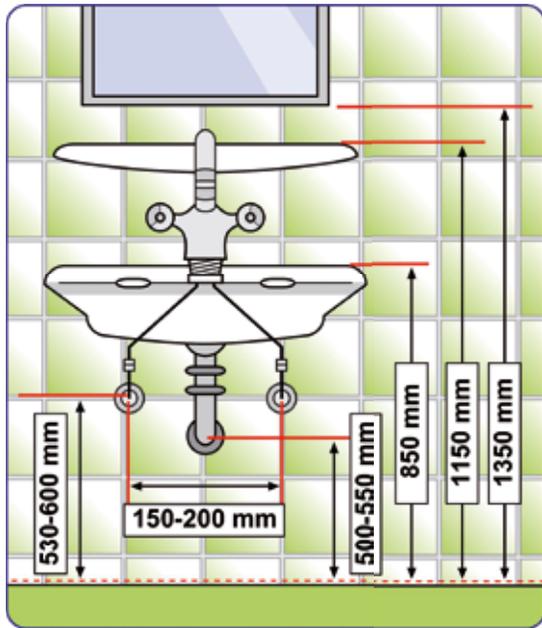

AN ALLES GEDACHT?

Haben Sie vor dem Kauf eines neuen Waschbeckens auch an alles gedacht? Machen Sie eine Checkliste mit allen wichtigen Dingen, die für die Montage notwendig sind.

Um den Einbau zu erleichtern, ist ein kompletter Montagesatz aus unserem Markt zu empfehlen. Er enthält die Dübel, Stockschrauben, und Scheiben zum Schutz der Keramikoberfläche.

SAUBERE FUGEN!

Sie erhalten saubere und gleichmäßige Fugen, wenn Sie die Bereiche über und unter der Fuge mit Klebeband abkleben und danach das Silikon einspritzen.

Die Silikonreste können Sie mit einem speziellen Fugenspachtel oder dem zuvor in Spülmittel getauchten Finger glatt ziehen.

MEINE EINKAUFS- UND WERKZEUGLISTE

Waschbecken

Waschtisch-Armatur

Befestigungssatz

Zollstock

Wasserwaage

Bleistift

Hammer

Bohrmaschine

Steinbohrer

Sanitärsilikon

Ablaufventil

Siphon

Gabelschlüssel

Metallsäge/Rohrabschneider

Schraubendreher


Klebeband

HEIMWERKER- ...TIPPS


WASCHBECKEN MONTIEREN




SO MONTIEREN SIE IHR WASCHBECKEN **OHNE FRUST**

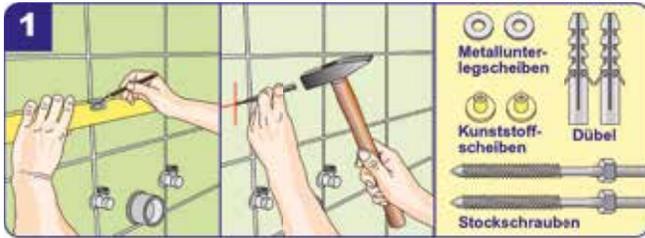


Bohrlöcher mittig über dem Abfluss anzeichnen und mit einem Körner leicht ankörnen, damit der Bohrer beim Bohren nicht abrutscht.

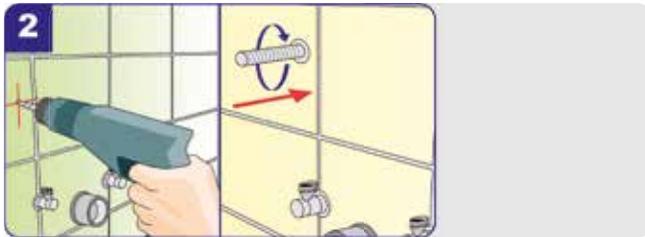


Für die Bohrungen (mind. 85 mm tief) sollte ein Steinbohrer verwendet werden. Beim Durchbohren der Fliese mit langsamer Drehzahl und ohne Schlag arbeiten. Die Stockschrauben werden mit dem Gabelschlüssel in die Dübel eingeschraubt bis das grobe Gewinde nicht mehr sichtbar ist.

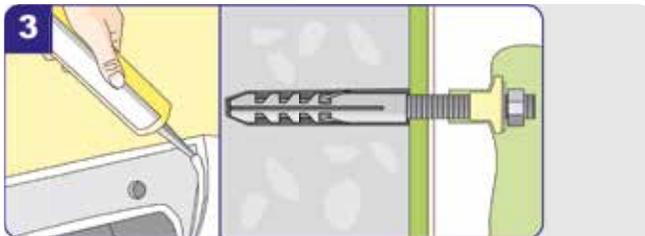


Das Becken sollte auf der Rückseite mit Sanitärsilikon versehen werden, um Spannungen zu vermeiden. Nun das Becken über die Stockschrauben und danach die Kunststoffscheiben über die Stockschrauben schieben, die Metallunterlegscheiben nachlegen und die Muttern abwechselnd anziehen, um Spannungen zu vermeiden.

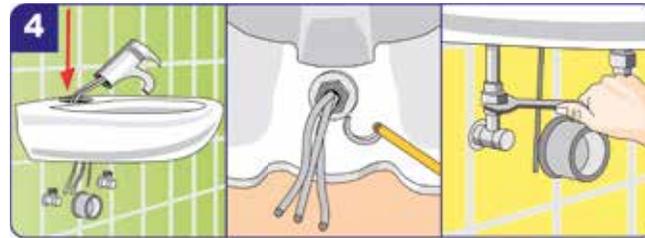

Bei der Montage der Armatur einen Dichtungsring auf das Hahnloch auf der oberen Beckenseite legen. Armatur durch das Loch führen. Von der Unterseite einen Dichtungsring dagegen legen und die Überwurfmutter über das Armaturgewinde schieben und festdrehen. Die Flexschläuche, die zuvor bereits an der Armatur befestigt wurden an die Eckventile anschließen.

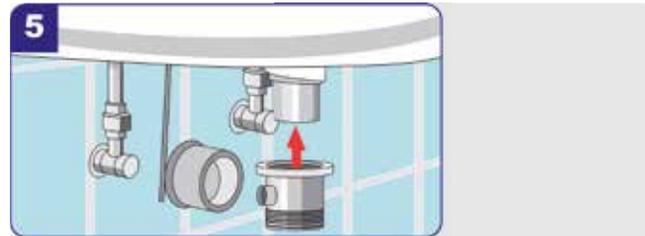

Montage des Ablaufventils: Das Ventiloberteil mit einem Dichtungsring bestücken und von oben in den Ablauf einsetzen. Das Unterteil an das Oberteil ansetzen und miteinander verbinden.

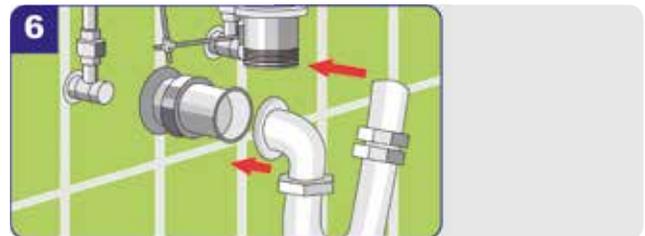

Den Siphon auf das Abflussrohr stecken und mit dem Ablaufventil verbinden. Alle Schrauben noch mal auf Festigkeit prüfen.

NOCH FRAGEN?
UNSER FACHPERSONAL HILFT GERNE!

